

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/dezentrale-lueftungsanlage/inventer/iv14-zero-connect-kompletni-sada-podomitkova-severni-495mm-inventer-lb10583.11/>

Inventer Decentrální větrání obytných prostor iV14-Zero

Čerstvý, filtrovaný vzduch pro zdravé vnitřní klima a účinnou ochranu proti plísním



Č. zboží	LB10583.11
Č. výrobce	1506-0154; 2003-0255; 1505-0044; 1507-0018; 1508-0164
Výrobce	Inventer

0,00 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

iV14-Zero Connect Kompletní sada - Optimální větrání pro vaši domácnost

Zažijte čerstvý vzduch a maximální komfort bydlení s kompletní sadou iV14-Zero Connect - pro znatelně lepší a zdravější vnitřní klima.

Kompletní sada iV14-Zero Connect nabízí pokročilé a energeticky účinné řešení pro decentralizované větrání obytných prostor. Zajišťuje nepřetržitou a řízenou výměnu vzduchu, která odvádí spotřebovaný vzduch a přivádí čerstvý, filtrovaný venkovní vzduch. Využijte výrazně zlepšenou kvalitu vzduchu a příjemné vnitřní klima bez problémů s vlhkostí a alergenů.

Vaše výhody v přehledu:

- **Zlepšená kvalita vzduchu:** Užijte si kdykoli čerstvý, filtrovaný vzduch a snižte množství pylu, prachu a dalších alergenů ve vašich prostorách.
- **Zvýšený komfort bydlení:** Systém zajišťuje vyrovnané vnitřní klima, předchází tvorbě plísní a zvyšuje celkovou pohodu.
- **Energetická účinnost:** Díky nejmodernější technologii minimalizuje ventilační systém tepelné ztráty a pomáhá vám šetřit náklady na vytápění.
- **Snadná integrace:** Kompletní sadu lze nekomplikovaně integrovat do stávajících obytných situací a nenápadně zapadne do vaší domácnosti.

Výrobce a kvalita

Inventer se vyznačuje inovativními a vysoce kvalitními ventilačními systémy, které jsou vyvíjeny a vyráběny v Německu. Kompletní sada iV14-Zero Connect podtrhuje závazek k dlouhé životnosti, spolehlivosti a nejvyšším produktovým standardům, na které se můžete spolehnout.

Zajistěte si nyní kompletní sadu iV14-Zero Connect a proměňte svůj domov v oázu čerstvého vzduchu a pohody!

Kontaktujte nás pro individuální poradenství a zjistěte, jak moderní ventilační technika může pozitivně změnit váš každodenní život.

Dodání

- **Innenblende Connect** (Auf- oder Unterputz wählbar)
- **Einschub Wärmespeicher** inkl. Ventilator und Spezialdämmung
- **Wetterschutzhaube** (verschiedene Farben wählbar)
- **Staubfilter**
- **Wandeinbauhülse** *optional* (495 mm oder 795 mm)

Technické údaje

Produkttyp	Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung	bis 87 %
Luftvolumenstrom im WRG-Betrieb	8,5-29 m³/h
Abluftvolumenstrom	17-58 m³/h
Schalldruckpegel	10-31 dB(A)
Filterung	integrierter Staubfilter
Optionale Filter	Pollenfilter, Aktivkohlefilter
Steuerung	inVENTer Connect
Bedienung	kompatibler Regler Easy Connect e16; App-Steuerung über Bluetooth
Vernetzung	Funk; Verbindung zum Regler alternativ über Datenleitung möglich
Max. Geräte am Easy Connect e16	16
Optionale Sensorik	CO2-Sensor, Feuchte-/Temperatursensoren innen und außen, Schaltkontakte
Mindestwandstärke	255 mm
Wandöffnung	225 mm
Leistungsaufnahme	1-3 W
Betriebsspannung Lüfter	6-16 V DC
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Einsatzbereich	-20 bis +50 °C
DIBt-Zulassung	Z-51.3-452

Connect-Steuerung

Easy Connect e16 - steuerbare Geräte	bis 16
Lüftungszonen	bis 4
Funkfrequenz	868 MHz
App	inVENTer Mobile
Verbindung App/Regler	Bluetooth

Filterwechselanzeige	vorhanden
Pausenfunktion	vorhanden

Variantenspezifische technische Daten

Innenblende Connect	Aufputz oder Unterputz
Gehäuse Innenblende UP	258 × 258 × 66 mm
Gehäuse Innenblende AP	270 × 270 × 66 mm
Wandeinbauhülse Komplettsset	495 mm oder 795 mm
Variante „ohne Rohr“	Gerätelänge 495 mm oder 745 mm
Bestätigte Farbe im vorgegebenen Datensatz	Weiß, RAL 9016
Weitere Wetterschutzhauben	Grau RAL 9006, Anthrazit RAL 7016, RAL-Sonderfarbe

Montážní návod

Wichtig


Um die Installation durchführen bzw. das Lüftungsgerät benutzen zu können, müssen eine Unterputzdose, eine Steuereinheit und ein Installationskabel separat erworben werden.

Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:

Mindestabstände

Abstand	Mindestmaß
Zur Decke	> 450 mm
Zum Boden	> 1000 mm
Zu anderen Objekten, z. B. Türen und Fenstern	> 250 mm
Zwischen zwei Geräten	> 1500 mm

Montage dezentraler Lüfter

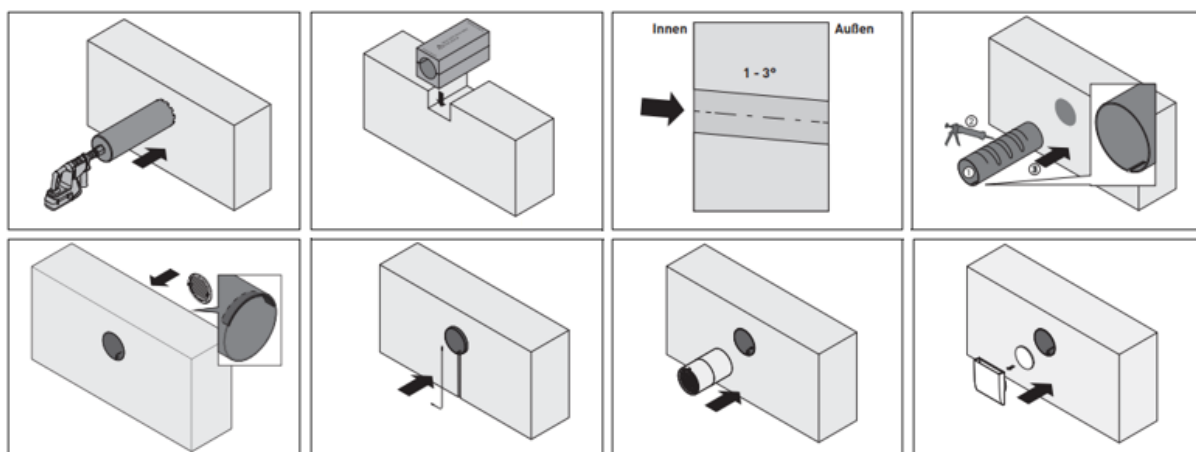

1. Erstellung der Wandöffnung

Verwenden Sie einen vorgefertigten Einbau- bzw. Montagestein, der während der Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt wird.

2. Ausrichtung und Kürzung des Montagerohrs

Achten Sie auf einen bündigen Abschluss an der Innenseite. Außen sollte das Montagerohr ca. 1 cm überstehen.

3. Montagerohr fixieren und ausschäumen

Wir empfehlen Brunnen- oder 2K-Montageschaum.

4. Montage der Außenhaube

Montieren Sie die Außenhaube von außen an der Fassade.

5. Verlegen der Stromleitung

Verlegen Sie eine 230-Volt-Stromleitung zum Lüfter.

6. Einsetzen der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit

Setzen Sie die Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr ein.

7. Montage der Innenblende

Hinweis: Bei dieser Aufzählung und den genannten Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage- und Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau.

Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig telefonisch. Mehr Informationen zum **Einbau dezentraler Lüftungsgeräte** finden Sie in unserem Ratgeber.

Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Ke stažení

Für Fachkunden

- [Montageanleitung Connect System](#)
- [Montageanleitung iV14 Zero](#)
- [Inventer Planungshandbuch](#)
- [CO2-Sensor Connect](#)
- [Feuchte- und Temperatursensor Connect](#)
- [Innenblende Connect](#)
- [Innenblende Connect \(Undercover\)](#)
- [Schaltkontakt SK19 Connect](#)
- [Bildanleitung: Wetterschutzhaube Flex Zero](#)
- [Energie label iV14 Zero](#)
- [Infoblatt Schallschutz Inventer](#)
- [Konformitätserklärung iV14 Zero \(Lüftungsgerät\)](#)
- [Produktdatenblatt iV14 Zero](#)

Für Privatkunden

- [Bedienungsanleitung Inventer Connect System](#)
- [Funktionsweise & Wartung Connect System](#)
- [Bildanleitung: Reinigung iV14 Zero](#)
- [Infoblatt iV14 Zero](#)