Luftbude

Stav k: 1. 11. 2026

Zobrazit online: https://www.luftbude.cz/decentralizovane/inventer/iv14-zero-connect-kompletni-sada-pod-omitku-bila-495mm-inventer-lb10583.15/

Inventer Větrání obytných prostor iV14-Zero Connect WRG pod omítku

Čerstvý vzduch a energetická účinnost díky inteligentnímu ovládání Smart Home



Č. zboží	LB10583.15
Č. výrobce	1506-0154; 2003-0255; 1505-0044; 1507-0018; 1508-0162
Výrobce	Inventer

22 070,58 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření (1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

iV14-Zero Connect Komplettset UP bílá (495mm) - Inteligentní ventilace pro vaši domácnost

Optimální kvalita vzduchu a komfort s iV14-Zero Connect – pro celkově zdravé životní prostředí.

Kompletní sada iV14-Zero Connect nabízí inovativní řešení pro zdravé a příjemné životní prostředí. Tento moderní ventilační systém zajišťuje potřebnou výměnu vzduchu bez zbytečného plýtvání energií. Rozlučte se se zatuchlým vzduchem a vlhkostí a vychutnejte si ve svém domově vždy čerstvý, filtrovaný vzduch. Je ideální volbou pro všechny, kteří kladou důraz na komfort a energetickou účinnost.

Vaše výhody v přehledu:

- **Nízká spotřeba energie**: Ušetřete náklady na vytápění díky účinnému rekuperačnímu systému a snižte svou ekologickou stopu.
- **Vždy čerstvý vzduch**: Vychutnejte si optimální kvalitu vzduchu v místnosti kdykoli, bez pylů, jemných prachových částic a nepříjemných pachů.
- **Snadné ovládání**: Profitujte z intuitivního ovládání, které se bezproblémově integruje do vašeho chytrého domu.
- **Diskrétní design**: Nenápadný podomítkový design harmonicky zapadne do každého obytného prostředí a zůstane téměř neviditelný.
- **Zlepšené blahobyt**: Optimální klima v místnosti podporuje vaše zdraví a přispívá k odpočinkovému spánku.

Výrobce a kvalita

Jako produkt renomovaného výrobce Inventer ztělesňuje iV14-Zero Connect špičkové německé inženýrství a spolehlivost. Investujete do kvalitního produktu, který je navržen pro dlouhou životnost a funkčnost.

Připraveni na nový pocit bydlení?

Objevte, jak kompletní sada iV14-Zero Connect promění váš domov v oázu svěžesti. Kontaktujte nás pro individuální konzultaci nebo si objednejte ještě dnes a trvale zlepšete klima ve vašem domově.

Dodání

- **Innenblende Connect** (Auf- oder Unterputz wählbar)
- **Einschub Wärmespeicher** inkl. Ventilator und Spezialdämmung
- **Wetterschutzhaube** (verschiedene Farben wählbar)
- **Staubfilter**
- **Wandeinbauhülse** *optional* (495 mm oder 795 mm)

Technické údaje

Produkttyp	Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung	bis 87 %
Luftvolumenstrom im WRG-Betrieb	8,5–29 m³/h
Abluftvolumenstrom	17–58 m³/h
Schalldruckpegel	10-31 dB(A)
Filterung	integrierter Staubfilter
Optionale Filter	Pollenfilter, Aktivkohlefilter
Steuerung	inVENTer Connect
Bedienung	kompatibler Regler Easy Connect e16; App-Steuerung über Bluetooth
Vernetzung	Funk; Verbindung zum Regler alternativ über Datenleitung möglich
Max. Geräte am Easy Connect e16	16
Optionale Sensorik	CO2-Sensor, Feuchte-/Temperatursensoren innen und außen, Schaltkontakte
Mindestwandstärke	255 mm
Wandöffnung	225 mm
Leistungsaufnahme	1–3 W
Betriebsspannung Lüfter	6–16 V DC
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Einsatzbereich	−20 bis +50 °C
DIBt-Zulassung	Z-51.3-452

Connect-Steuerung

Easy Connect e16 – steuerbare Geräte	bis 16
Lüftungszonen	bis 4
Funkfrequenz	868 MHz
App	inVENTer Mobile
Verbindung App/Regler	Bluetooth

Filterwechselanzeige	vorhanden
Pausenfunktion	vorhanden

Variantenspezifische technische Daten

Innenblende Connect	Aufputz oder Unterputz
Gehäuse Innenblende UP	258 × 258 × 66 mm
Gehäuse Innenblende AP	270 × 270 × 66 mm
Wandeinbauhülse Komplettset	495 mm oder 795 mm
Variante „ohne Rohr“	Gerätelänge 495 mm oder 745 mm
Bestätigte Farbe im vorgegebenen Datensatz	Weiß, RAL 9016
Weitere Wetterschutzhauben	Grau RAL 9006, Anthrazit RAL 7016, RAL-Sonderfarbe

Montážní návod

Wichtig


Um die Installation durchführen bzw. das Lüftungsgerät benutzen zu können, müssen eine Unterputzdose, eine Steuereinheit und ein Installationskabel separat erworben werden.

Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:

Mindestabstände

Abstand	Mindestmaß
Zur Decke	> 450 mm
Zum Boden	> 1000 mm
Zu anderen Objekten, z. B. Türen und Fenstern	> 250 mm
Zwischen zwei Geräten	> 1500 mm

Montage dezentraler Lüfter

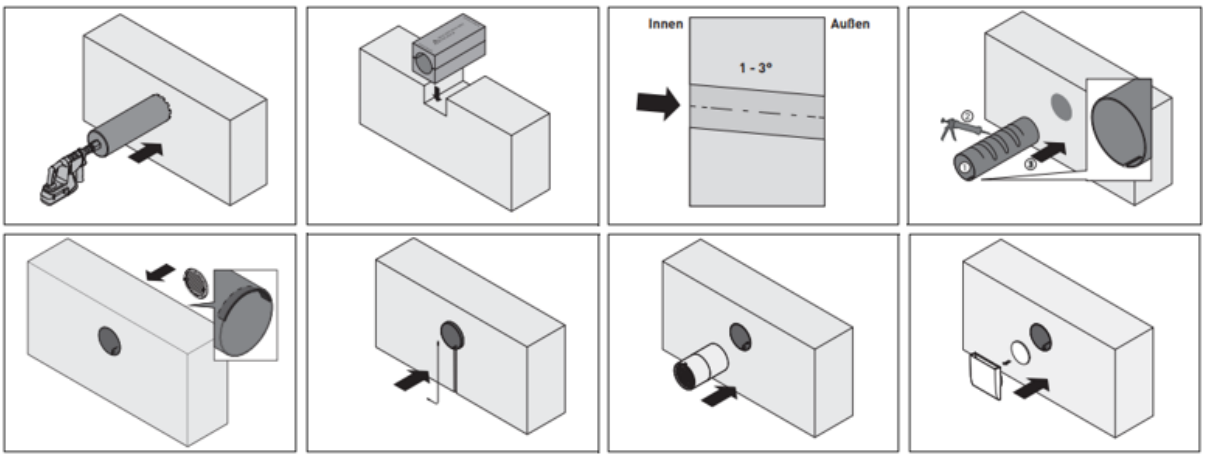

1. **Erstellung der Wandöffnung**
   Verwenden Sie einen vorgefertigten Einbau- bzw. Montagestein, der während der Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt wird.
2. **Ausrichtung und Kürzung des Montagerohrs**
   Achten Sie auf einen bündigen Abschluss an der Innenseite. Außen sollte das Montagerohr ca. 1 cm überstehen.
3. **Montagerohr fixieren und ausschäumen**
   Wir empfehlen Brunnen- oder 2K-Montageschaum.
4. **Montage der Außenhaube**
   Montieren Sie die Außenhaube von außen an der Fassade.

5. **Verlegen der Stromleitung**
   Verlegen Sie eine 230-Volt-Stromleitung zum Lüfter.
6. **Einsetzen der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit**
   Setzen Sie die Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr ein.
7. **Montage der Innenblende**

Hinweis: Bei dieser Aufzählung und den genannten Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage- und Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau.

Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig telefonisch. Mehr Informationen zum **Einbau dezentraler Lüftungsgeräte** finden Sie in unserem Ratgeber.

Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Ke stažení

Für Fachkunden

- Montageanleitung Connect System
- Montageanleitung iV14 Zero
- Inventer Planungshandbuch
- CO2-Sensor Connect
- Feuchte- und Temperatursensor Connect
- Innenblende Connect
- Innenblende Connect (Undercover)
- Schaltkontakt SK19 Connect
- Bildanleitung: Wetterschutzhaube Flex Zero
- Energielabel iV14 Zero
- Infoblatt Schallschutz Inventer
- Konformitätserklärung iV14 Zero (Lüftungsgerät)
- Produktdatenblatt iV14 Zero

Für Privatkunden

- Bedienungsanleitung Inventer Connect System
- Funktionsweise & Wartung Connect System
- Bildanleitung: Reinigung iV14 Zero
- Infoblatt iV14 Zero